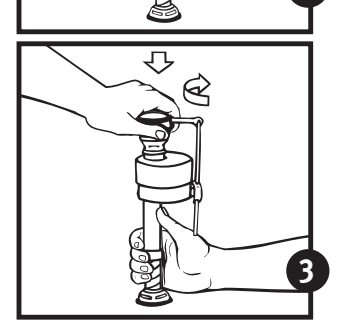
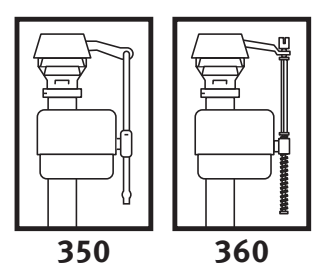
Fluidmaster® **350**


Easy to Install
Fácil de instalar















1. Turn off water supply, flush toilet. Push down on 400A upper cap, rotate 1/8 turn counterclockwise and lift off. Unhook rod arm.



2. Hold cup over opening, turn water supply on and off to clear out debris in supply line. Turn off water supply.


3. To reassemble, engage lugs, rotate 1/8 turn clockwise to stop. BE SURE UPPER CAP IS FULLY TURNED TO THE STOP. Turn on water supply and check flush.


NOTE: If your valve is older than 5 years, or if you do not know how old the valve is, or if in-tank bowl cleaners containing chlorine/bleach have been used, Fluidmaster recommends replacing the valve, not repairing the seal or cap. Use of such products will: (1) RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER WARRANTY. Use only genuine Fluidmaster replacement parts. Use of non-Fluidmaster replacement parts will void the warranty on the Fluidmaster valve.


1. Cierre el suministro de agua, accione la descarga del inodoro. Presione el tapón superior del 400A, gire 1/8 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj y levante. Desenganche la varilla del brazo.


2. Mantenga el asiento sobre la abertura, abra y cierre el suministro de agua para eliminar escombros en la línea de suministro. Cierre el suministro de agua.


3. Para volver a ensamblar, coloque las agarraderas, y gire 1/8 de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta parar. ASEGÚRESE QUE EL TAPÓN SUPERIOR ESTÉ COMPLETAMENTE GIRADO HASTA EL FINAL. Abra el suministro de agua y verifique la manera de descarga.

NOTA: Si su válvula tiene más de 5 años de antigüedad, si no sabe cuántos años tiene; o si se utilizaron limpiadores de taza conteniendo cloro/blanqueador en el interior del tanque, Fluidmaster recomienda no reparar el sello ni el tapón, sino reemplazar la vá El uso de tales productos: (1) CAUSARÁ DAÑO a los componentes del tanque y PODRÍA PROVOCAR INUNDACIONES y DAÑO A LA PROPIEDAD, y también (2) INVALIDAR LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Use únicamente piezas de repuesto Fluidmaster originales. El uso de piezas de repuesto que no son Fluidmaster, invalidará la garantía de la válvula Fluidmaster.

P/N 3-324, 11/07



Packaged in Mexico with Goods from the U.S.

Empaquetado en México con Mercaderías Provenientes de EE.UU.

Fluidmaster Inc.
30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675
www.fluidmaster.com